



## PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SMART WAND

Smart by Design · Inspired by Luxury

### WSTĘP

Postępuj według następujących kroków, a błyskawicznie będziesz cieszyć się luksusowym masażem.

- Przed pierwszym użyciem, ładuj Smart Wand przez 2 godziny (s. 3).
- Po naładowaniu, wciśnij przycisk „+” w celu uruchomienia.
- Możesz wybrać spośród 8 trybów wibracji używając przycisku. Użyj przycisków „+” oraz „-” w celu dostosowania siły wibracji.
- Aby przejść do ustawień SenseTouch™, przytrzymaj przycisk przez 3-5 sekund.
- Smart Wand będzie uwalniać niski poziom wibracji w przypadku braku kontaktu z ciałem.
- Po dociśnięciu aparatu ręką i przytrzymaniu odczujesz maksymalną siłę wibracji. Siła wibracji zwiększy się przez 3-5 sekund i pozostanie niezmienna aż do momentu odsunięcia od ciała.
- Wciśnij przycisk „-” w celu zmniejszenia siły wibracji do pożądanego stopnia. Trzymaj aparat w kontakcie z ciałem w celu sprawdzenia siły wibracji.
- Przytrzymanie przycisku „-” spowoduje wyłączenie Smart Wand.

### ŁADOWANIE SMART WAND

- Umieść wtyczkę DC do portu DC przy podstawie Smart Wand.
- Umieść wtyczkę elektryczną do gniazdka kontaktowego. Jeśli dioda na powierzchni Smart Wand zacznie pulsować, oznacza to, że aparat się ładuje. Po całkowitym naładowaniu ( po ok. 2 godzinach), dioda będzie się palić.
- W przypadku niskiego poziomu baterii, pojawi się mrugająca biała dioda.

Dla aparatu Smart Wand używaj tylko oryginalnych ładowarek firmy LELO.

### UŻYCIE SMART WAND

**Włączenie/wyłączenie i Kontrola Siły** - wciśnij przycisk „+” aby włączyć Smart Wand. Kiedy aparat jest aktywny, użyj przycisków „+/-” aby zwiększyć lub zmniejszyć siłę. Aby wyłączyć Smart Wand, przytrzymaj przycisk „-” aż do momentu gdy wibracje ustaną. (Uwaga: Podczas użycia ustawień SenseTouch™, aparat musi mieć kontakt z ciałem aby odczuć zmianę siły)

**Zmiana trybów** - wciśnięcie przycisku pozwoli na przejście przez 8 różnych trybów masażu. Po wyłączeniu Smart Wand wciskając przycisk „-”, aparat przywróci tryb 1.

**Blokada podróżna** -zablokuj Smart Wand w celu uniknięcia niepożądanego aktywacji. Aby zablokować, wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 5 sekund. Powtórz czynność w celu odblokowania. Zauważ, że ładowanie automatycznie odblokuje Smart Wand.

### UŻYCIE USTAWIEŃ SENSETOUCH™


SenseTouch™ to opatentowana właściwość dla produktów LELO Smart Wands zaprojektowana aby jak najdokładniej imitować profesjonalne techniki masażu. Zamiast stosowania maksymalnej stymulacji

mięśni od samego początku, siła masażu rośnie kiedy zachodzi kontakt aparatu ze skórą. Dzieje się tak dzięki specjalnym sensorom dotykowym znajdującym się na zakończeniu aparatu, które rozpoznają moment kontaktu z ciałem. Kiedy aparat nie dotyka skóry, intensywność wibracji maleje osiągając cichy pomruk.

- Za każdym razem gdy włączysz ustawienia Sense Touch™, automatycznie ustawiona zostanie maksymalna siła wibracji. Po naciśnięciu wibrującego końca trzymając Smart Wand w dłoni, poczujesz wzrost siły. Możesz dostosować siłę wibracji według uznania za pomocą przycisków „+” i „-”.
- Przy stopniowym zwiększaniu poziomów, zwiększenie siły wibracji do wybranego poziomu potrwa około 3-5 sekund od momentu kiedy aparat wchodzi w kontakt z ciałem

### **WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE SENSETOUCH™**

Możesz włączyć ustawienia SenseTouch™ kiedy Smart Wand jest aktywny poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3-5 sekund. Jeśli dioda błysnie dwa razy oznacza to, że zmiany ustawień zostały potwierdzone. Ponowne przytrzymanie przycisku wyłączy SenseTouch™. Dezaktywuje to sensor dotykowy i pozwoli na zarządzanie ustawieniami bezpośrednio z interfejsu kontrolnego (STANDARD). Wszystkie inne kontrolki pozostaną bez zmian (s. 4).

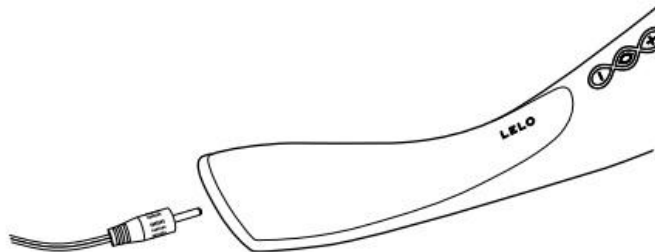

**UWAGA** - Jeśli chcesz podłączyć dodatki i akcesoria do Smart Wand (takie jak na przykład alternatywne akcesoria masujące), zawsze upewnij się, że SenseTouch™ jest wyłączony. Sensory dotykowe reagują tylko na bezpośredni kontakt z ciałem.

**WAŻNE** - LELO Smart Wand posiada funkcję pamięci; po włączeniu Smart Wand, aparat działa zgodnie z ostatnim ustawieniem użytym w (SenseTouch™ lub STANDARD). Tak jak powyżej, możesz zmienić to ustawienie wciskając i przytrzymując przycisk przez 3-5 sekund. Jeśli pozostawisz Smart Wand z włączonymi ustawieniami SenseTouch™, aparat wyłączy się po minucie w celu oszczędzania baterii. Po ponownym włączeniu, powtórnie zostanie ustawiona maksymalna siła.

### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA SMART WANDS**

Używając Smart Wand do relaksu i pozbycia się dyskomfortu związanego z napięciem mięśniowym, bólów oraz dolegliwości, zalecamy następującą metodę:

- Przy uruchomionej Smart Wand i przy wibracjach o niskiej intensywności – zarówno w ustawieniach SenseTouch™ jak i standardowych ustawieniach – zacznij dotykając elastycznym zakończeniem masującym punkt napięcia. Dotykaj, nie uciskaj, masującą główką skórę w wybranym miejscu od 3 do 4 sekund, i przytrzymaj tak długo jak jest to wygodne. Następnie odsuń od skóry i powtórz ten proces w i wokół miejsca, które chcesz rozluźnić.
- Po około 2 minutach możesz zwiększyć siłę wibracji Smart Wand i zastosować trochę większy nacisk. Wraz ze zwiększaniem nacisku i siły wibracji, zaczniesz stymulować tkankę mięśniową w większym stopniu.
- Możesz także cieszyć się bardziej relaksacyjnym masażem w wannie lub pod prysznicem gdzie ciepła woda spowoduje, że mięśnie rozluźnią się i staną się bardziej wrażliwe na stymulację.



### **KORZYŚCI Z REGULANEGO MASAŻU**

SenseTouch™ umożliwia użytkownikom użycie zróżnicowanych poziomów intensywności w miejscach, w których czujemy dyskomfort pochodzący z napięcia mięśniowego, dolegliwości i bólów. Pozwala to na łatwiejsze stworzenie swojej własnej techniki masażu, zarówno delikatnej jak i silnej, obydwie oferują wyjątkowe korzyści:

Delikatny masaż stymuluje zakończenia nerwowe przy powierzchni skóry i powoduje, że ciało zwiększa poziom endorfin, naturalnych substancji chemicznych, które powodują, że człowiek się rozluźnia. Efektem zwiększonego dobrego samopoczucia jest zwolniony rytm serca i ustabilizowany oddech, skutkiem czego poziom stresu spada.

Silny masaż usprawnia krążenie i tym samym zwiększa poziom tlenu i składników odżywczych w tkance w miejscu masowania. To zwiększone krążenie pomoże także wypłukać toksyny do układu chłonnego, który z kolei pomaga odporności organizmu walczyć z chorobami. Dodatkowo, silny masaż trafia do napiętych mięśni, które położone są głęboko pod powierzchnią skóry, aby złagodzić dyskomfort.

### **CZYSZCZENIE, PRZECHOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO**

Przy odpowiedniej konserwacji i dbałości możesz latami cieszyć się Smart Wand. Używając Smart Wand razem z kremami do rąk oraz silikonowymi maziemi spowoduje, że silikon będzie lepki. Przy użyciu olejków do masażu, upewnij się, że Smart Wand został dokładnie wyczyszczony po użyciu. Firma LELO zaleca użycie roztworów wodnych takich jak LELO Personal Moisturizer lub innych markowych produktów. Zawsze czyść Smart Wand dokładnie przed i po każdym użyciu. Najskuteczniejszym sposobem jest użycie specjalnie stworzonego roztworu czyszczącego takiego jak LELO Antibacterial Cleaning Spray. Inną alternatywą jest przemycie silikonu ciepłą wodą i antybakteryjnym mydłem, wypłukanie gorącą wodą i osuszenie gładką szmatką lub ręczniczką. Nigdy nie używaj zmywaczy zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Unikaj wystawiania Smart Wand na bezpośrednie działanie słoneczne, i NIGDY nie pozostawiaj aparatu w bardzo wysokiej temperaturze. Przechowuj Smart Wand w nie zakurzonym miejscu i trzymaj z daleka od produktów z innych materiałów.

**UWAGA** : Smart Wands są masażerami przeznaczonymi do całego ciała i nie są uznawane jako urządzenie lecznicze. Nie masuj wokół klatki piersiowej i gardła, a w przypadku odczuwania ostrego dyskomfortu podczas masażu, zaleca się zaprzestania użycia Smart Wand i skonsultowania z lekarzem lub farmaceutą

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda na Smart Wand nie pulsuje kiedy ładowarka jest podłączona?

- Bateria jest wyczerpana i będzie wymagać kilku minut do rozpoznania procesu ładowania
- Ładowarka nie jest podłączona prawidłowo. Sprawdź ścianę i gniazda DC.

Smart Wand nie uruchamia się po wciśnięciu przycisku „+”?

- Bateria jest pusta. Naładuj Smart Wand.
- Interfejs Smart Wand jest zablokowany. Przytrzymaj „+” i „-” przez 5 sekund.
- Ustawienie SenseTouch™ jest włączone. Przyłóż do skóry i sprawdź czy siła wibracji zwiększa się. Można wrócić do standardowych ustawień przytrzymując przycisk przez 3-5 sekund.

W przypadku innych problemów związanych ze Smart Wand lub w przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie działania, prosimy o kontakt pod: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZMIAR (Średni / Duży):	220 x 58 x 42.5mm / 304 x 80 x 60mm
WAGA (Ś / D):	155g / 395g
MATERIAŁ:	Błyszczący ABS / FDA-Approved Body-safe silicon
BATERIA (Ś / D):	Li-Ion 500 mAh 3.7V / Li-Ion 900 mAh 7.4V
ŁADOWANIE (Ś / D):	2 godziny przy 5V 500 mA / 2 godziny przy 9V 700 mA
CZAS UŻYTKOWANIA (Ś / D):	Do 2 godzin w zależności od ustawionej siły
CZUWANIE:	Do 90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Ś / D):	120 Hz / 100 Hz
MAKSYMALNY HAŁAS (Ś / D):	<50dB / <60dB
INTERFEJS:	interfejs 3-przyciskowy, 8 trybów, funkcja dotykowa



## GWARANACJA

Aby aktywować 1-roczną gwarancję i 10-letnią gwarancję jakości, odwiedź [www.lelo.com](http://www.lelo.com) i kliknij ZAREJESTRUJ w górnym prawym rogu strony. To pozwoli potwierdzić autentyczność zakupu i zabezpieczyć tę inwestycję. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z produktami LELO lub ich użyciem, proszę skonsultować się z naszą stroną Obsługi Klienta, lub wysłać email bezpośrednio pod [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

Dystrybucja w Polsce:  
**PLAYROOM**  
[www.playroom.pl](http://www.playroom.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone 2012